

SIMATIC HMI

ProTool Projektowanie systemów opartych na bazie Windows

Instrukcja obsługi

Wstęp, spis treści

1

Wprowadzenie

2

Uruchomienie paneli

3

Podstawowe kroki

4

Testowanie projektu

5

Rozszerzanie projektu o proste
obiekty

Indeks

Warunki zachowania bezpieczeństwa

W niniejszym opisie zawarto wskazówki, których należy przestrzegać aby zachować własne bezpieczeństwo, jak i w celu uniknięcia strat materialnych. Wskazówki te podzielono i oznaczono zależnie od stopnia zagrożenia w następujący sposób:



Zagrożenie

oznacza, że **wystąpi** zagrożenie śmiercią lub ciężkie obrażenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.



Ostrzeżenie

oznacza, że **może** wystąpić zagrożenie śmiercią lub ciężkie obrażenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.



Ostrożnie

Ze znakiem ostrzegawczym oznacza, że mogą wystąpić lekkie skaleczenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Ostrożnie

Bez znaku ostrzegawczego oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne, w przypadku nie zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Uwaga

Oznacza, że może wystąpić niezamierzony stan lub sytuacja, w przypadku nie zachowania odpowiednich uwag.

Wskazówka

Oznacza ważną informację odnośnie samego produktu, którą należy znać szczególnie przy obsłudze produktu lub jego części.

Personel wykwalifikowany

Uruchomienie i praca z urządzeniem dopuszczalna jest tylko dla **wykwalifikowanego personelu**. Jako personel wykwalifikowany, w rozumieniu uwag zawartych w niniejszym opisie rozumie się osoby, które mają uprawnienia do uruchamiania, uziemiania i oznaczania urządzeń, systemów i obwodów wg standardów bezpieczeństwa.

Określenie zastosowania

Prosimy o przestrzeganie następujących uwag:



Ostrzeżenie

Opisane urządzenia mogą być używane i stosowane zgodnie z opisaniem w katalogu i opisie technicznym przeznaczaniem oraz współpracować ze wskazanymi innymi, obcymi urządzeniami i komponentami.

Dalej mówimy o zakończeniu procesu uruchomienia, w przypadku spełnienia zawartych w wytycznych 98/37 EG warunków odnośnie maszyn.

Bezawaryjna i pewna praca produktu będzie zapewniona przy zachowaniu warunków transportu, składowania, zabudowy i montażu, jak i późniejszej obsługi i utrzymania w pracy.

Znaki zastrzeżone

Znaki zastrzeżone zawarte w przedmowie są znakami towarowymi firmy Siemens AG.

Wydawnictwo

Redakcja i wydanie Siemens AG, A&D PT1

Copyright Siemens AG 2002 All rights reserved

Powielanie i kopiowanie niniejszego podręcznika, zmiana jego treści jest zabroniona bez pisemnej zgody, nie bierze się odpowiedzialności w takim przypadku za powstałe szkody. Wszystkie prawa zastrzeżone, szczególnie w przypadkach patentów oraz praw GM.

Siemens AG
Automation & Drives
SIMATIC HMI
Postfach 4848, D-90327 Nürnberg

Siemens AG

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść niniejszego opisu została sprawdzona pod kątem zgodności oraz sprawdzona z oprogramowaniem i sprzętem. Nie można jednak wykluczyć różnic. Dokumentacja ta regularnie jest sprawdzana i odpowiednie korekty są wprowadzane do kolejnych wydań. Za wszelkie uwagi jesteśmy wdzięczni.

© Siemens AG 2002
Zmiany zastrzeżone.

Nr-zamówieniowy. 6ZB5370-1AK01-0BA4

Wstęp

Cel

Niniejszy opis stanowi część dokumentacji przeznaczonej do projektowania ProTool CS. Zawiera on podstawowe informacje i krok po kroku wprowadza w projektowanie systemów opartych na bazie systemu Windows.

Oznaczenie

Różne formaty znaków pomagają w lepszej orientacji w tekście:

“pole wyjściowe”	Tekst, jak również pole wpisu i wyjściowe na ekranie panelu umieszczono w cudzysłowie.
“Datei” > “Bearbeiten”	Funkcje menu, pola dialogowe, strony rejestrów i aplikacji umieszczono w cudzysłowie.
	Przy funkcjach menu zawsze pokazywana jest cała ścieżka.

Znaki zastrzeżone


Następujące oznaczenia są znakami zastrzeżonymi firmy Siemens AG:

- SIMATIC®
- SIMATIC HMI®
- SIMATIC Multi Panel®
- SIMATIC Multifunctional Platform®
- SIMATIC Panel PC®
- HMI®
- ProAgent®
- ProTool®
- ProTool/Lite®
- ProTool/Pro®

Inne znaki w niniejszej dokumentacji mogą również być znakami zastrzeżonymi, których wykorzystywanie przez osoby trzecie może stanowić naruszenie prawa.

Pomoc techniczna

Dostępna na całym świecie:

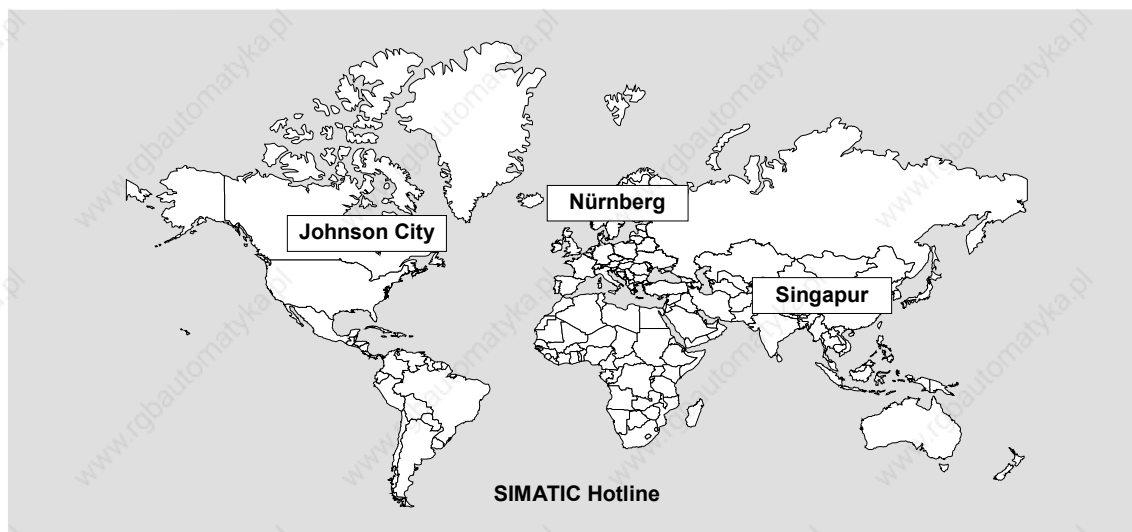

Ogólna (Nürnberg) Pomoc techniczna (bezpłatna) Dostępność: pon–pt 8:00 do 17:00 Telefon: +49 (180) 5050-222 Fax: +49 (180) 5050-223 E-Mail: techsupport@ad.siemens.de GMT: +1:00	Ogólna (Nürnberg) Pomoc techniczna (płatna, tylko z SIMATIC Card) Dostępność: pon–pt 0:00 do 24:00 Telefon: +49 (911) 895-7777 Fax: +49 (911) 895-7001 GMT: +01:00	
Europa/Afrika (Nürnberg) Licencje/Autoryzacje Dostępność: pon–pt. 8:00 bis 17:00 Telefon: +49 (911) 895-7200 Fax: +49 (911) 895-7201 E-Mail: authorization@nbgm.siemens.de GMT: +1:00	Amerika (Johnson City) Pomoc techniczna i licencje Dostępność: pon–pt. 8:00 bis 19:00 Telefon: +1 423 461-2522 Fax: +1 423 461-2289 E-Mail: simatic.hotline@sea.siemens.com GMT: -5:00	Asien/Australien (Singapur) Pomoc techniczna i licencje Dostępność: pon–pt. 8:30 bis 17:30 Telefon: +65 740-7000 Fax: +65 740-7001 E-Mail: simatic.hotline@sae.siemens.com.sg GMT: +8:00

Językami urzędowymi w SIMATIC-Hotlines są niemiecki i angielski – dla Autorisierungs-Hotline dodatkowo francuski, włoski i hiszpański.

Pomoc techniczna SIMATIC Customer Support Online

SIMATIC Customer Support oferuje pomoc techniczną odnośnie następujących produktów SIMATIC:

- Ogólne informacje można znaleźć na stronie internetowej
<http://www.siemens.com/simatic>
- Bieżące informacje o produktach, FAQs, Tips and Tricks oraz Downloads zawarto na stronie
<http://www.siemens.com/automation/service&support>

Centrum szkoleniowe

Aby ułatwić Państwu poznanie systemów automatyki, oferujemy liczne kursy. Prosimy zwrócić się do regionalnego centrum szkoleniowego lub do centrali w Niemczech 90327 Norymberga.

Telefon: +49 (911) 895-3200

Internet: <http://www.sitrain.com>

E-Mail: info@sitrain.com

Dalsze wsparcie

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie produktów SIMATIC HMI prosimy o zwrócenie się do lokalnego biura Siemens.

Adresy można znaleźć:

- W katalogu ST 80
- W Internecie pod adresem
<http://www.siemens.com/automation/partner>
- W katalogu CA01
<http://www.siemens.com/automation/ca01>

Spis treści

Wprowadzenie	1–1
1.1 Komponenty oprogramowania ProTool	1–2
1.2 Tworzenie projektu	1–3
1.3 Inne informacje	1–4
Uruchomienie paneli operatorskich	2–1
2.1 Struktura sprzętu	2–1
2.2 Jak instalować oprogramowanie	2–3
2.3 Jak korzystać z pomocy Online-Help	2–4
2.4 Jak wywołać menu dodatkowe dla obiektu.....	2–4
Pierwsze kroki	3–1
3.1 Jak uruchomić oprogramowanie projektowe ProTool	3–1
3.2 Jak stworzyć nowy projekt.....	3–1
3.3 Jak dokonać ustawień globalnych projektu	3–2
3.4 Jak utworzyć ekran startowy	3–4
3.5 Jak zakończyć pracę programu ProTool/Pro RT.....	3–5
3.6 Jak wyświetlić i zadawać wartość procesową sterownika.....	3–6
Test projektu.....	4–1
4.1 Jak przesymulować projekt.....	4–1
4.2 Jak przetestować projekt na panelu	4–2
Rozszerzenie projektu o proste obiekty	5–1
5.1 Jak wprowadzić grafikę do obrazu startowego.....	5–1
5.2 Jak wprowadzić drugi obraz	5–1
5.3 Jak wprowadzić wyświetlanie bargrafu.....	5–3
5.4 Jak przesuwać obiekt graficzny zależnie od wartości procesowej.....	5–4
5.5 Jak ustawiać bit w sterowniku	5–5
5.6 Jak przedstawić stan bitów poprzez funkcję pulsowania prostokątu	5–6
5.7 Jak wprowadzić meldunki	5–7
5.8 Jak archiwizować zmienne procesowe.....	5–8

1

Wprowadzenie

Za pomocą oprogramowania ProTool możemy tworzyć na komputerach (PC lub PG) pod Windows® projekty przeznaczone do wizualizacji procesu dla następujących paneli:

- wyświetlacze tekstowe - Text Displays (np. TD 17)
- panele tekstowe (np. OP 3, OP 7, OP 17)
- panele graficzne (np. OP 27, OP 37)
- panele dotykowe - Touch Panels (np. TP 27, TP 37)
- panele oparte na systemie Windows
 - Panele (TP 170A, TP 170B, OP 170B, TP 270, OP 270)
 - Mobile Panels (Mobile Panel 170)
 - Multi Panels (MP 270, MP 270B, MP 370)
 - OP 37/Pro
 - Panel PCs (Panel PC 670, Panel PC 870, Panel PC IL, FI 25, FI 45)
 - Standard-PCs
- Urządzenia typu C7 (np. C7-621/623/633/634/635OP/635TP)

Oprogramowanie projektowe podzielono na trzy części:

- **ProTool/Pro**
do projektowania wszystkich urządzeń
- **ProTool**
do projektowania wyświetlaczy tekstowych, panele tekstowe i graficzne, jak i panele oparte na systemie Windows
- **ProTool/Lite**
do projektowania wyświetlaczy tekstowych, jak i paneli tekstowych oraz opartych na systemie Windows TP 170A, TP170B oraz OP170B.

Niniejszy opis przedstawia krok po kroku projektowanie systemów opartych na bazie Windows, bez podawania szczegółowych różnic przy tworzeniu odpowiednich programów sterujących.

1.1 Komponenty oprogramowania ProTool

Wraz z oprogramowaniem SIMATIC ProTool dostarczane są zależnie od wersji następujące komponenty:

- Oprogramowanie projektowe ProTool/Lite, ProTool lub ProTool/Pro CS (Configuration System)
- Oprogramowanie do wizualizacji ProTool/Pro RT (Runtime) lub symulator dla systemów na bazie Windows

Oprogramowanie projektowe:

Oprogramowanie projektowe pracuje pod następującymi systemami operacyjnymi:

- Microsoft® Windows® 98 SE
- Microsoft® Windows® ME
- Microsoft® Windows® NT 4.0 od Service Pack 6a
- Microsoft® Windows® 2000 od Service Pack 2
- Microsoft® Windows® XP Professional

Runtime-Software ProTool/Pro RT:

ProTool/Pro RT pozwala na uruchomienie naszego projektu pod systemem Windows®, w celu wizualizacji procesu na panelach SIMATIC Panel PCs lub Standard PCs.


Oprogramowanie Runtime zabezpieczone jest dyskiecią autoryzacyjną. Oznacza to, że każda wersja Runtime zainstalowana na Standard-PC lub SIMATIC Panel PC wymaga ważnej autoryzacji. W przypadku braku autoryzacji ProTool/Pro RT pracuje w trybie Demo.

Dla paneli opartych na bazie Windows oraz paneli Multi Panels nie jest wymagana żadna zewnętrzna autoryzacja. Należy tylko załadować utworzony przez nas projekt do panelu.

Symulator dla systemów opartych na bazie Windows:

Za pomocą symulatora możemy przetestować nasz projekt na PC bez sterownika i panelu.

Poniższy rysunek pokazuje przykładowy projekt dla SIMATIC Panel PC z ProTool/Pro CS.

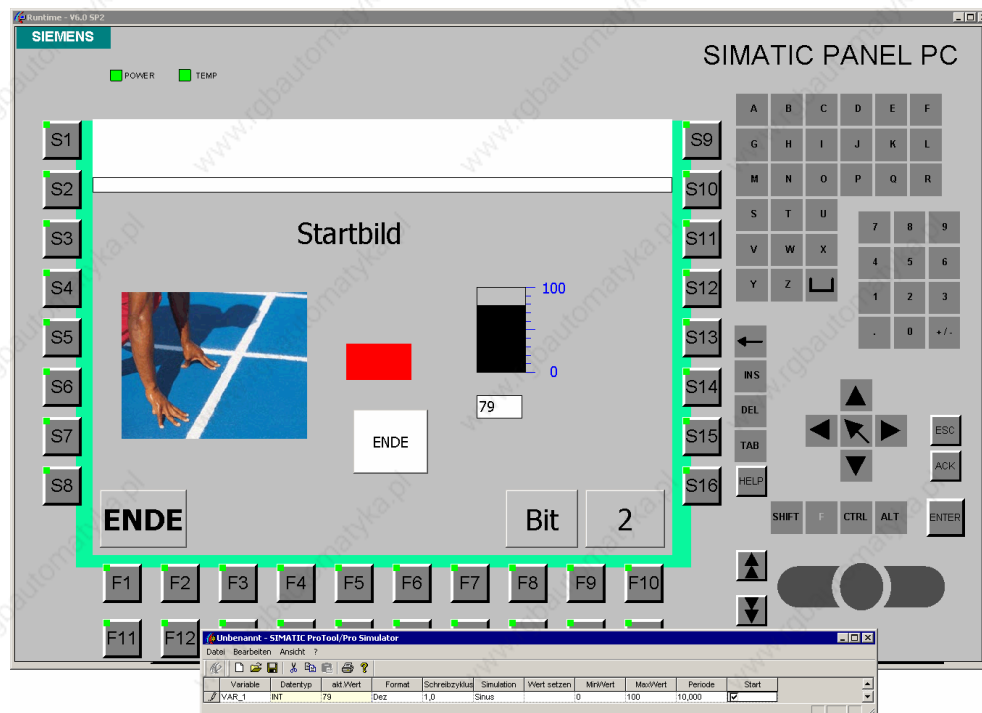

1.2 Tworzenie projektu

Podczas projektowania mamy do dyspozycji liczne obiekty. Podstawowe obiekty zostały opisane w niniejszej dokumentacji na podstawie przykładów. Nie wszystkie obiekty są dostępne dla każdego z paneli.

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki, które opisano w niniejszej dokumentacji.

Tworzenie obrazów

Poprzez poszczególne obrazy tworzymy wizualizację procesu. Obrazy wyświetlają bieżący stan procesu w formie wartości numerycznych, bargrafów lub krzywych oraz pozwalają operatorowi na dokonywanie zmian przez zmianę wartości oraz przyciski załączające.

Powiązanie wzajemne obrazów

Obrazy w danym projekcie można powiązać wzajemnie w celu stworzenia odpowiedniej struktury.

Ustawianie i kasowanie bitów w sterowniku

Odpowiednio zaprojektowane przyciski i klawisze funkcyjne pozwalają na ustawianie bitów w sterowniku. Umożliwia to ingerencję w proces.

Wyświetlanie i wpis wartości procesowych sterownika

Poprzez pola wpisu/odczytu można bezpośrednio zmieniać i wyświetlać wartości procesowe. Wpis można ograniczyć przez wartości graniczne oraz zabezpieczyć hasłem. Wyświetlanie wartości można zrealizować na różne sposoby. Wyświetlana wartość może mieć różny format, np. dziesiętny, binarny lub jako tekst.

Wartości procesowe sterownika przedstawiane graficznie

Bargrafy przedstawiają wartość ze sterownika w formie prostokąta. Bargrafu używa się np. do przedstawienia poziomu.

Obraz graficzny

Za pomocą obrazów graficznych możemy przedstawić operatorowi graficznie obraz procesu lub dany obiekt.

Obiekty grafiki wektorowej

Obiekty grafiki wektorowej można powiązać z wartościami procesu i zależnie od nich ustawić odpowiednie atrybuty aby pewne zagadnienia przedstawić na obrazie.

Przypisywanie tekstów

Teksty pozwalają na opis elementów sterowania i wyświetlanych, np. pola wpisu/wyświetlania.

Meldunki

Meldunki określają wynik i stan procesu sterowania. ProTool rozróżnia meldunki statusu pracy oraz alarmy. Meldunki statusu pracy odnoszą się do stanu maszyny lub danego procesu. Meldunki awarii wskazują awarie maszyny lub procesu i muszą zostać skwitowane.

Archiwizacja wartości procesowych

Dla systemów opartych na bazie Windows mamy możliwość archiwizacji wartości procesowych, co oznacza ciągły zapis i możliwości ich przeglądania.

1.3 Inne informacje

Jeżeli potrzebujemy dalszych informacji wtedy możemy skorzystać z:

- pomocy Online z ProTool
- informacji systemowych ProTool
- podręcznika użytkownika ProTool, projektowanie systemów opartych na bazie Windows
- podręcznika użytkownika ProTool/Pro Runtime
- podręcznika użytkownika komunikacji dla systemów opartych na bazie Windows
- podręcznika do urządzeń opartych na bazie Windows.


2

Uruchomienie paneli operatorskich


2.1 Struktura sprzętu

Poniższe rysunki pokazują różne warianty struktury sprzętowej:


PC jako stacja sterująca i jako komputer do projektowania

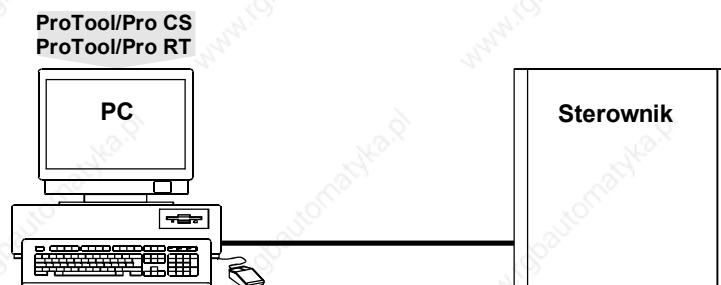


PC jako stacja sterująca, drugi PC jako komputer do projektowania

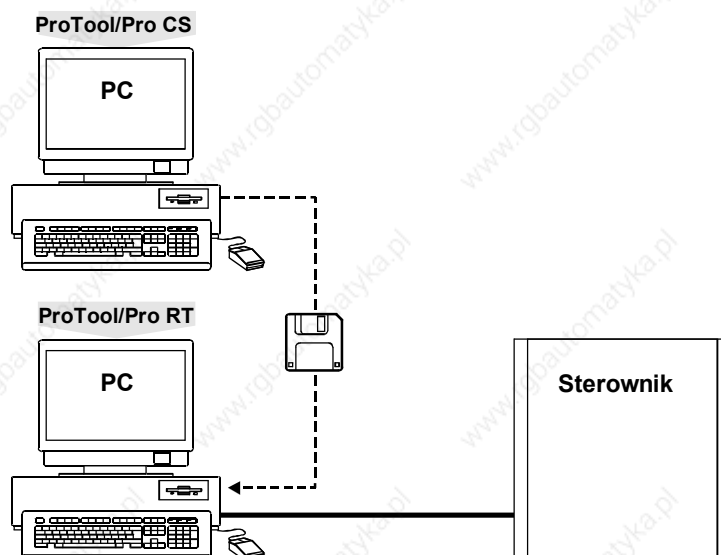

SIMATIC Panel PC jako stacja sterująca, PC jako komputer do projektowania

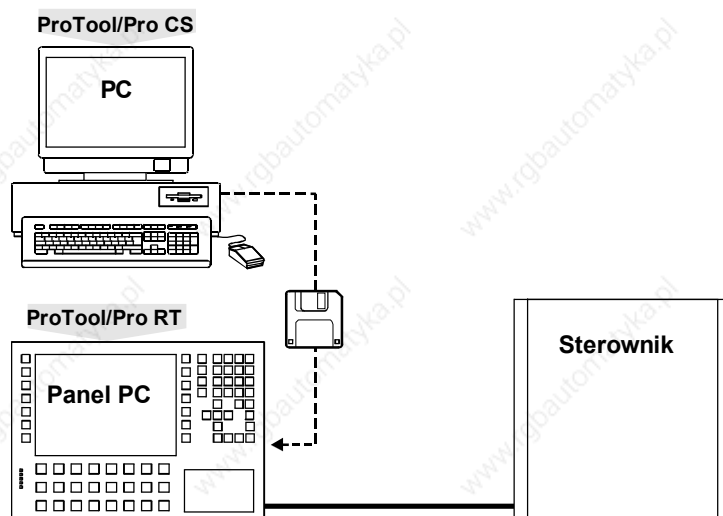

SIMATIC OP, TP, MP jako stacja sterująca, PC jako komputer do projektowania

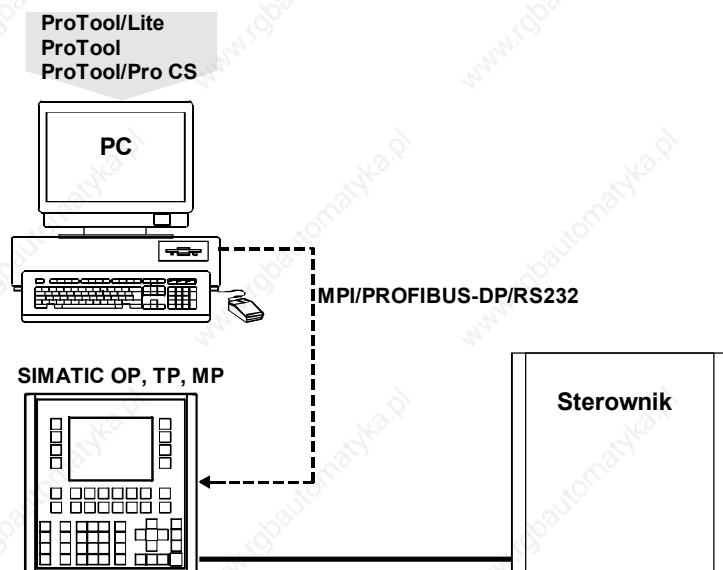

2.2 Jak instalować oprogramowanie

Jak instalować oprogramowanie projektowe na PC

Wskazówka

Instalacja pod Windows® NT, Windows® 2000 oraz Windows® XP wymaga praw administratora.

- Włożyć CD instalacyjny do napędu CD-ROM. Program Setup uruchomi się automatycznie po kilku sekundach
 - Kliknąć na "Installation" (instalacja)
 - Kliknąć na "ProTool" lub "ProTool/Lite" lub "ProTool/Pro"
 - Postępować wg wskazówek podanych na ekranie
-

Wskazówka

Po instalacji pod systemem Windows® NT, Windows® 2000 oraz Windows® XP oprogramowanie projektowe musi zostać ponownie uruchomione przez użytkownika z lokalnymi prawami administratora, pozwoli to na skuteczną rejestrację plików systemowych ProTool.

Jak zainstalować oprogramowanie Runtime lub Symulator na PC

- Włożyć płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Program Setup uruchomi się automatycznie po kilku sekundach.
- Kliknąć na "Installation" (instalacja)
- Kliknąć na "ProTool/Pro RT"
- Postępować wg wskazówek podanych na ekranie
- Zainstalować wymaganą licencję

Stacje wizualizacji SIMATIC preinstalowane

W stacjach preinstalowanych oprogramowanie Runtime ProTool/Pro RT jest kompletnie zainstalowane przez producenta. Zależnie od stacji autoryzacja nie jest wymagana albo już znajduje się w urządzeniu.

Stacje wizualizacji SIMATIC z dołączonym oprogramowaniem Runtime

Przed pierwszym uruchomieniem stacji wizualizacji SIMATIC z dołączonym oprogramowaniem Runtime -Software musimy zainstalować wersję Runtime-Software.

Autoryzacja dla Runtime-Software dołączana jest do stacji.

2.3 Jak korzystać z pomocy Online-Help

Jeżeli podczas projektowania wystąpią niejasności lub dla określonych punktów potrzebujemy dodatkowych informacji należy wywołać wtedy pomoc Online-Help.

Jak korzystać z pomocy dialogu wybory



- Kliknąć na pokazany symbol w pasku dialogu
- Kliknąć na element, co do którego potrzebujemy informacji

Jak korzystać z pomocy wyboru bezpośredniego



- Kliknąć na pokazany symbol na pasku
- Kliknąć na element, dla którego potrzebujemy dodatkowych informacji

Dodatkowo w dowolnej chwili możemy klikając na przycisk funkcyjny F1 uruchomić pomoc.

2.4 Jak wywołać menu dodatkowe dla obiektu

Obiekty w projekcie posiadają menu dodatkowe, które pozwala na uruchomienie odpowiedniej akcji związanej z danym obiektem:

- Wybrać obiekt
- Kliknąć na prawy klawisz myszki.

3

Pierwsze kroki

3.1 Jak uruchomić oprogramowanie projektowe ProTool




- Dwukrotnie kliknąć na symbol oprogramowania ProTool

3.2 Jak stworzyć nowy projekt

- Wybrać "Datei" > "Neu" (plik > nowy)
- Określić typ stacji, dla której wykonujemy projekt
- Kliknąć "Weiter" (dalej)
- Wybrać sterownik do połączenia
- Dodatkowe ustawienia dla sterownika można wykonać klikając na "Parameter"

Domyślne parametry stanowią ustawienia standardowe dla sterowników rodziny SIMATIC S7-300/400. Ponieważ komunikacja zasadniczo pracuje z tymi ustawieniami, nie są wymagane żadne zmiany.

Przykład: parametry dla połączenia S7

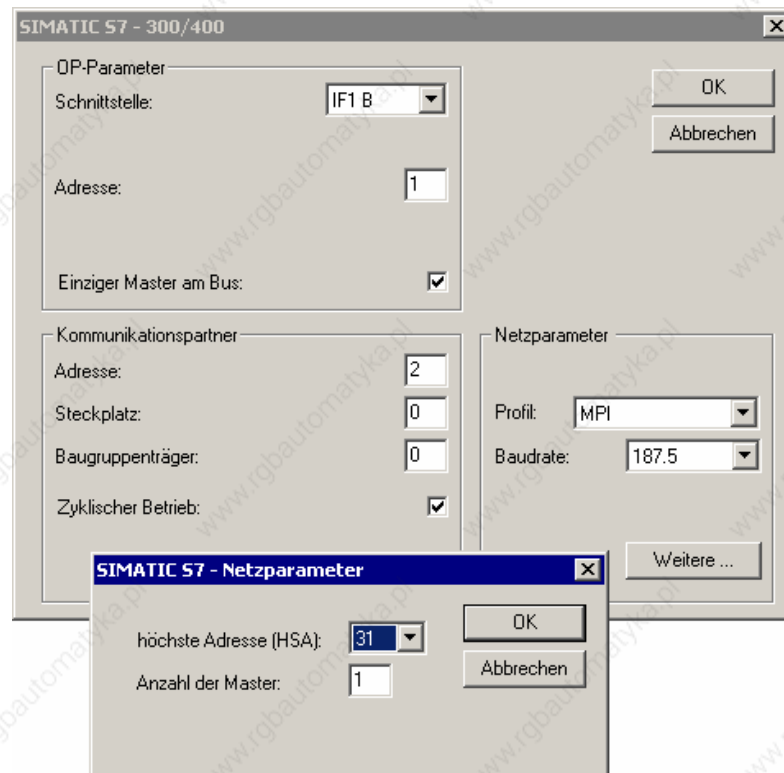

- Kliknąć na "Weiter" (dalej)
- Podać nazwę projektu w punkcie "Projekt"
- Kliknąć "Fertigstellen" (zakończ)

3.3 Jak dokonać ustawień globalnych projektu

Wskazówka

Przed właściwym projektowaniem należy dokonać ustawień podziału ekranu. Będą one obowiązywały dla całego projektu. Dalej należy określić obszary wymiany danych, które wymagane są np. dla meldunków.

Jak dokonać podziału ekranu

Ustawienia te odnoszą się do obszaru pola meldunków - wygląd, wielkość i pozycja.

Domyślnie system wyświetla okno w sposób ciągły. Pozwala to na wyświetlanie tego obszaru na każdym obrazie.


Ponieważ meldunki alarmów i meldunki systemowe zawsze ustawiane są w jednej linii meldunków, należy dokonać następujących ustawień:

- Wybrać "Zielsystem" > "Bild/Tasten" (system > ekran/klawisze)
- Wybrać w "Störm./Betriebsm." (Meldunki alarmów/pracy) funkcję "Fenster/Zeile" (okno/linia)

Następnie określić pozycję linii meldunku:

- Wybrać z "Aktiv" funkcję "Meldebereich" (obszar meldunków)
- Ustawić linię meldunków na ekranie
- Kliknąć na "OK"

Poniższy rysunek wyświetla możliwe ustawienie na ekranie:

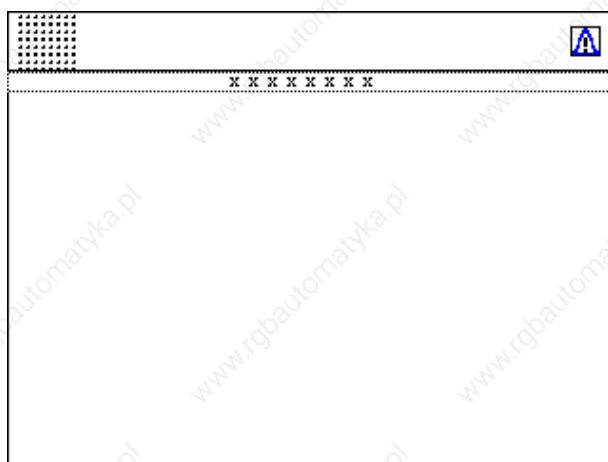

Jak określić obszar komunikacyjny

Dla określonych zadań panelu należy określić obszary komunikacyjne w sterowniku. Obszary te wykorzystywane są np. do wywoływania i potwierdzania meldunków. Panel i sterownik sięgają wzajemnie do określonego obszaru danych, aby komunikować się wzajemnie.

Jak określić obszary komunikacyjne alarmów:

- Kliknąć dwukrotnie na "Bereichszeiger" (wskaźnik obszaru) w oknie projektowym
- Wybrać z "verfügbare Typen" (dostępne typy) opcję "Störmeldungen" (alarmy)
- Kliknąć na "OK"
- Wybrać z "Steuerung" (sterowniki) nasz sterownik
- Dokonać innych ustawień dla alarmów
- Kliknąć na "OK"

Również w sterowniku należy wybrać ten sam obszar.

3.4 Jak utworzyć ekran startowy

Ekran startowy jest pierwszym ekranem, który zostanie wyświetlony.

Jak wprowadzić nowy ekran

- Kliknąć dwukrotnie na "Bilder" (ekran) w polu projektowym

Nastąpi utworzenie i otwarcie nowego ekranu.

Jak określić ekran startowy

- Kliknąć prawym klawiszem myszki na wprowadzony ekran w prawej części okna projektowego
- Wybrać z menu dodatkowego "Eigenschaften" (właściwości)
- Uaktywnić opcję "Startbild" (ekran startowy)



- Kliknąć na "OK"

Jak wprowadzić tekst opisujący do ekranu startowego



- Kliknąć w edytorze ekranu na symbol tekstu Text
- Kliknąć w dowolnym miejscu na ekranie
- Wprowadzić tekst "Startbild" (ekran startowy)


3.5 Jak zakończyć pracę programu ProTool/Pro RT

Aby umożliwić użytkownikowi zakończenie programu Runtime, należy przypisać jednemu z klawiszy funkcyjnych funkcję "Runtime_beenden" (zakończ Runtime).

Jak zaprojektować przycisk z funkcją "Runtime_beenden" (zakończ Runtime).



- Kliknąć w edytorze obrazu na podany symbol
- Ustawić kursor myszki w miejscu, gdzie chcemy umieścić przycisk. Przytrzymać lewy przycisk myszki i rozciągnąć pole przycisku na dowolną wielkość.
- Podać w zakładce "Allgemein" (ogólne) "Text" opisu "ENDE" (koniec)
- Kliknąć na zakładkę "Funktionen" (funkcje)
- Otworzyć "Objektauswahl" (wybór obiektów) w kartotece "Weitere Funktionen" (Dalsze Funkcje)
- Kliknąć dwukrotnie na funkcję "Runtime_beenden" (zakończ Runtime)
- Kliknąć 2x na "OK"

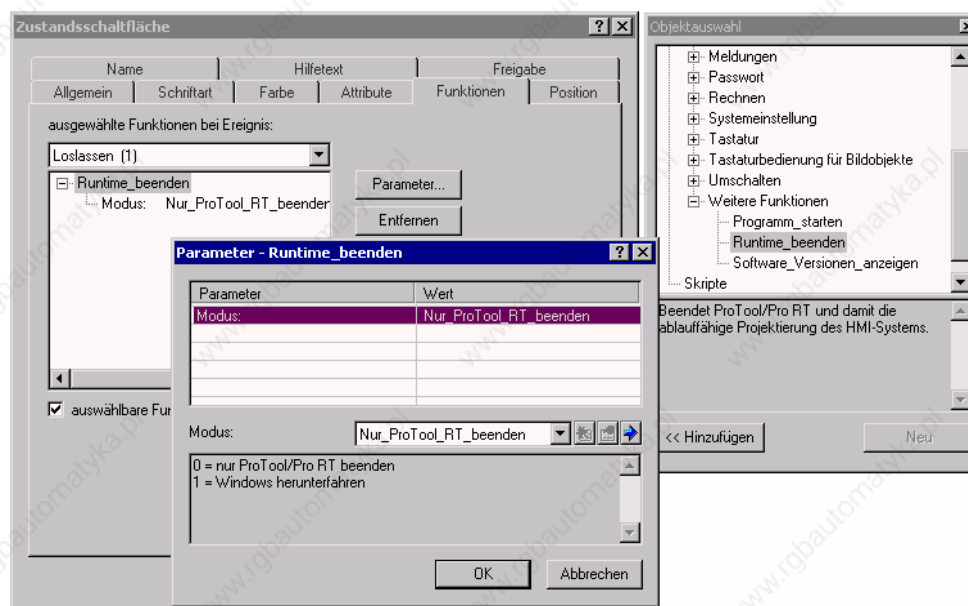

3.6 Jak wyświetlić i zadawać wartość procesową sterownika

W tym przykładzie należy zadawać i wyświetlać wartość procesową sterownika poprzez pole wejściowo/wyjściowe panelu.

Jak wprowadzać pole wejściowo/wyjściowe




- Kliknąć na symbol pola zadawania (wejściowego)
- Kliknąć na wybrane miejsce na ekranie i rozciągnąć pole do żądanej wielkości
- Sprawdzić, czy opcja "Aktualisieren" (aktualizacja) została uaktywniona (ustawienie domyślne), pozwoli to na wyświetlanie przy zmianie wartości

Jak przypisać zmienną do pola wejściowo/wyjściowego



- Kliknąć na pokazany symbol
- Kliknąć w menu dodatkowym na pole "Neu" (nowa zmienna)

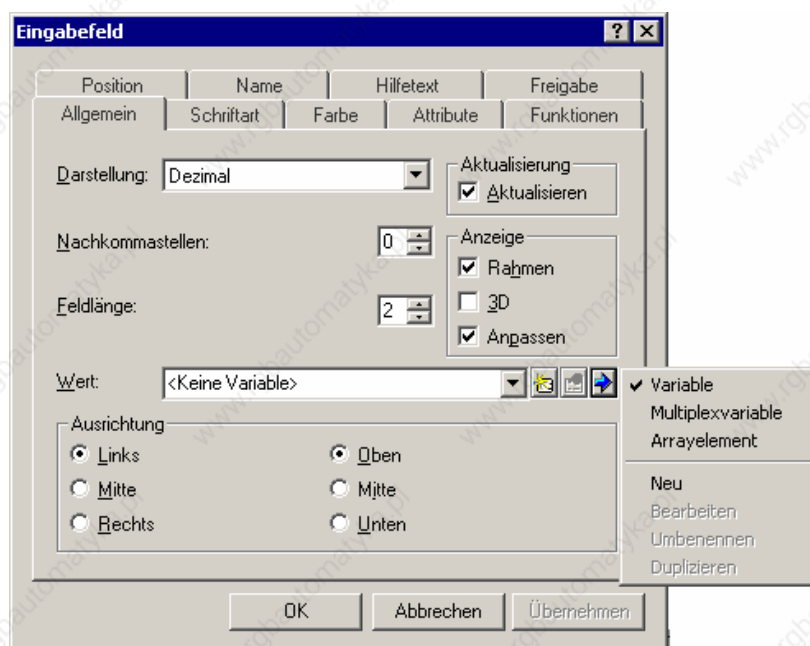

- Nadać nazwę zmiennej "VAR_1"
- Ustawić parametry zmiennej
- Kliknąć 2x na "OK"

Przykład: SIMATIC S7

The screenshot shows the 'Variable' dialog box with the following configuration:

- Name:** VAR_1
- Steuerung:** Steuerung_1
- Bereich:** DB
- Typ:** INT
- DB:** 1
- DBW:** 0
- Länge [Byte]:** (empty)
- Erfassungszyklus [s]:** 1
- Anzahl Elemente:** 1

Buttons: OK, Abbrechen, Übernehmen

Każda zmienna posiada nazwę symboliczną i ściśle zdefiniowany typ. Wartość zmiennej zmieniana jest podczas wykonywania programu sterownika.

Zmienne powiązane ze sterownikiem określane są jako zmienne globalne.

Natomiast zmienne bez powiązania ze sterownikiem oznaczane są jako zmienne lokalne.

Cykl aktualizacji (Erfassungszyklus) danej zmiennej określa, z jakim odstępem czasowym (cyklem) aktualizowana jest wartość ze sterownika.

Adres określa miejsce w pamięci danej zmiennej globalnej w sterowniku. Zależy on od użytego sterownika.

Należy stworzyć w sterowniku obszar danych, który zostanie użyty w niniejszym przykładzie. Z poziomu panelu możemy zmieniać wartości procesowe za pomocą pola wejściowego (wpisu).

Wskazówka

Należy uwzględnić przy podaniu typu zmiennej, w jakim celu zostanie ona użyta. Jeżeli cykl akwizycji zmiennej będzie za szybki (mały czas) nastąpi nadmierne obciążenie komunikacji pomiędzy sterownikiem i panelem.

Test projektu

4.1 Jak przesymulować projekt

Wraz z oprogramowaniem ProTool dostarczany jest program symulacyjny, który pozwala na przetestowanie funkcji panel bez sterownika na komputerze PC.

Program symulacyjny

- Zmienia wartości danej zmiennej w określony sposób, np. inkrementacja, dekrementacja, sinus, wartości przypadkowe lub przesuwanie bitów,
- Ustawia bity w obszarze meldunków pracy i alarmów oraz uaktywnia zaprojektowane meldunki na panelu.

Warunkiem w procesie symulacji jest to, aby na naszym komputerze został zainstalowany program symulacyjny.

Przykład: jak zmieniać zmienne w polach wejściowo/wyjściowych



- Zapisać projekt – klikając na podany symbol
- uruchomić program symulacyjny klikając na podany symbol bezpośrednio z edytora projektowego
- wybrać zmienne do symulacji z tabeli symulacji (z pola zmiennych „Variable“), które chcemy zmieniać, tutaj „VAR_1“
- Podać czas cyklu („Schreibzyklus“) jako wartość „1,0“
- Wybrać w zakładce symulacji („Simulation“) funkcję sinusa („Sinus“)
- Podać jako wartość minimalną („MinWert“) wartość „0“
- Podać jako wartość maksymalną („MaxWert“) wartość „100“
- Podać cykl („Periode“) jako „10“
- Uaktywnić symulację zmiennej przez zaznaczenie pola „Start“
- W trakcie procesu symulacji w polu wejściowo/wyjściowym możemy obserwować różne wartości
- Odznaczyć pole „Start“, w celu zakończenia symulacji dowolnej zmiennej

Jak zapisać symulację

Wszystkie ustawienia, które poczynimy w tabeli symulacji, możemy zapisać do pliku, w następujący sposób:



- Kliknąć na symbol zapisu
- Wybrać odpowiednią kartotekę, która zawiera plik projektu (*.fwd)

- Podać nazwę pliku symulacyjnego
- Kliknąć na "OK"
- Wynikiem będzie utworzenie pliku typu "*.sim"

Wskazówka

Należy zapisywać plik symulatora (*.sim) i plik projektu (*.fwd) zawsze w tej samej kartotece.

Plik symulacji pozwala na ponowną symulację projektu wg zapamiętanych ustawień. Założeniem jest aby w danym projekcie symulowane zmienne i obszary komunikacyjne nie zostały zmienione.

Jak zakończyć proces symulacji

Zakończyć program symulacji przez zamknięcie okna programu.

4.2 Jak przetestować projekt na panelu

Jeżeli nasz projekt został pomyślnie przesymulowany na komputerze, wtedy możemy bezpośrednio zacząć test pracy panelu w połączeniu ze sterownikiem. Jeżeli komputer, na którym projektujemy system jest jednocześnie naszą stacją wizualizacji, wtedy możemy uruchomić go bezpośrednio. Inaczej musimy załadować projekt do panelu lub innej stacji.

Uwaga

Jeżeli w danym panelu/stacji istniał już projekt zostanie on nadpisany.

Jak skompilować bieżący projekt



- Kliknąć na pokazany symbol
- Postępować wg wskazówek na ekranie
- Utworzony zostanie plik z rozszerzeniem "*.fwd"

Jak dokonać ustawień w panelu

- Ustawić tryb ładowania na panelu:
Ustawienie trybu ładowania zależne jest od użytego panelu. Dla paneli opartych na bazie Windows CE (poza TP 170A) tryb ładowania ustawiany jest poprzez okno systemowe. W innych panelach i stacjach, np. PC oraz TP 170A, można ustawić tryb ładowania bezpośrednio przy restarcie urządzenia z menu ładowania (Loader-Menu).

Miejsce zapisu plików projektowych i źródłowych ustawione jest domyślnie.

Wskazówka

Wybrany w ProTool sposób ładowania musi być zgodny z ustawionym na panelu.

Jak przeprowadzić transfer do ProTool'a

- Wybrać menu "Datei" > "Transfer" > "Einstellung..." (Plik>Transfer>Ustawienia)
- Określić parametry transmisji:
Wybrać sposób transferu (RS232), MPI PROFIBUS DP, USB, Ethernet lub Filecopy (tylko PC)

- Określić parametry transmisji



- Potwierdzić i uaktywnić Transfer lub wybrać funkcję "Datei" > "Transfer" > "Projekttransfer starten" (Plik>Transfer>Start okna projektowego)

Następuje ładowanie plików projektowych.

Po poprawnym zakończeniu transferu pliki typu "*.fwd" zostaną zapisane w domyślnej kartotece w panelu.

Po zakończeniu transmisji, następuje uruchomienie panelu i wyświetlony zostanie obraz startowy.

Jeżeli jednak transmisja nie zostanie zakończona sukcesem, wtedy w oknie meldunków systemowych ("Systemmeldefenster") w zakładce "Transfer" zostaną wyświetlone odpowiednie komunikaty.

5

Rozszerzenie projektu o proste obiekty

Założeniem do opisanych w niniejszym rozdziale problemów jest wykonanie następujących kroków projektowych zawartych w rozdziale "Pierwsze kroki":

- Jak stworzyć nowy projekt (Strona 3–1)
- Jak dokonać ustawień globalnych projektu (Strona 3–2)
- Jak utworzyć ekran startowy (Strona 3–4)
- Jak zakończyć pracę programu ProTool/Pro RT (Strona 3–5)

5.1 Jak wprowadzić grafikę do obrazu startowego

Aby dołączyć np. logo firmowe należy postępować w następujący sposób:



- Kliknąć w edytorze obrazu na symbol grafiki
- Kliknąć w obrazie na wybraną pozycję i rozciągnąć pole do dowolnej wielkości
- Wybrać, czy chcemy wprowadzić istniejącą już grafikę lub chcemy utworzyć nową grafikę
- Wprowadzanie istniejącej grafiki:
Wybrać opcję „Aus Datei erstellen” (Z pliku). Podać ścieżkę bezpośrednio lub przejrzeć strukturę katalogów używając klawisz „Durchsuchen” (szukaj).
- Tworzenie nowej grafiki:
Wybrać opcję „Neu erstellen” (utwórz nowy). Wybrać z listy żądany typ obiektu, np. Bitmap. Potwierdzając „OK” uruchomimy daną aplikację, np. Microsoft Paint.
Jeżeli utworzymy naszą grafikę, należy zamknąć aplikację i wracamy do programu ProTool.

5.2 Jak wprowadzić drugi obraz

Projekt nasz zawiera jedynie obraz startowy. Jeżeli wprowadzimy dalsze obrazy, musimy umożliwić operatorowi przechodzenie pomiędzy obrazami.

W tym przykładzie połączymy obraz startowy z kolejnym obrazem. W każdym z tych obrazów należy stworzyć klawisz przejścia do innego obrazu.

Jak stworzyć drugi obraz

- Dwukrotnie kliknąć na "Bilder" (obrazy) w oknie projektowym
- Nastąpi wprowadzenie i otwarcie nowego obrazu.

Jak wprowadzić tekst opisowy dla nowego obrazu

A


- Kliknąć w edytorze obrazu na symbol tekstu
- Kliknąć na wybraną pozycję w obrazie
- Wprowadzić tekst "Zweites Bild" (drugi obraz)

Jak zaprojektować zmianę ekranów

Jak zaprojektować przejście na inny ekran

2

- Stworzyć, jak opisano na stronie 3–5, w obrazie startowym klawisz i opisać go cyfrą, np. "2"
- Kliknąć w dialogu właściwości na zakładkę funkcji - "Funktionen"
- Otworzyć w "Objektauswahl" (polu wyboru obiektów) elementy "Bilder" (ekrany)
- Dwukrotnie kliknąć na "Bildanwahl_fest" (bezpośrednie określenie ekranu)
- Wybrać w "Bildname" (nazwa ekranu) naszą nazwę drugiego ekranu, np. "PIC_2"

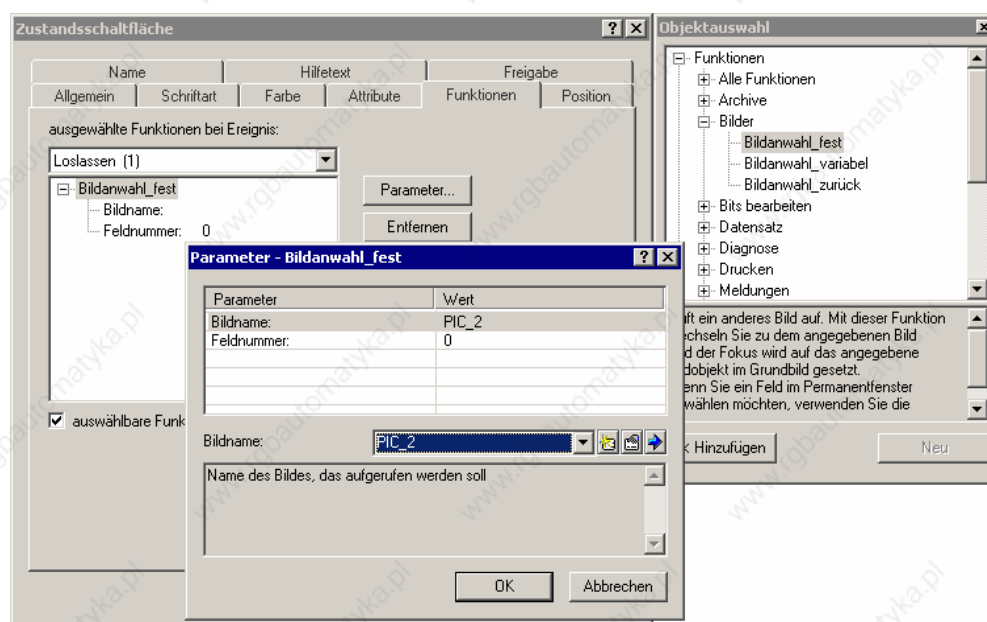

Jak zaprojektować przejście do ekranu startowego

- 1
 - Stworzyć, jak opisano na stronie 3–5, w obrazie "PIC_2" pole klawisza i opisać go cyfrą, np. "1"
 - Zaprojektować jak opisano na stronie 2 przejście do ekranu startowego, np. "PIC_1"

Wskazówka

W tym miejscu można przetestować projekt za pomocą programu symulacyjnego. Sposób postępowania opisano w rozdziale "Test projektu" (strona 4–1).

Po kliknięciu na pola klawisza "2" na ekranie startowym panel wyświetli drugi obraz. Klikając na klawisz "1" powrócimy ponownie do ekranu startowego.

5.3 Jak wprowadzić wyświetlanie bargrafu



- Kliknąć na symbol bargrafu
- Kliknąć na wybrana pozycję na obrazie i rozciągnąć bargraf do żądanej wielkości
- Wybrać w "Balkenwert" (wartość bargrafu) utworzoną w rozdziale "Jak przypisać zmienną do pola wejściowo/wyjściowego" (strona 3–6) zmienną "VAR_1"
- Kliknąć na "OK"



Wskazówka

W tym miejscu można nasz projekt przetestować. Sposób postępowania opisano w rozdziale "Test projektu" (strona 4–1).

5.4 Jak przesuwając obiekt graficzny zależnie od wartości procesowej

W tym przykładzie należy umieścić czerwony prostokąt, który powinien poruszać się zależnie od wartości procesowej.

Jak wprowadzić prostokąt do obrazu startowego



- Kliknąć na symbol prostokąta
- Kliknąć na wybraną pozycję na obrazie i rozciągnąć prostokąt do żądanej wielkości.
- Kliknąć prawym klawiszem myszki na prostokąt
- Wybrać z rozwijanego menu "Eigenschaften" (właściwości)
- Kliknąć na zakładkę "Farbe" (kolor)
- Kliknąć "Hintergrundfarbe" (kolor tła)
- Kliknąć w "Standardfarben" (kolory standardowe) na pole czerwone
- Kliknąć na "OK"




Jak powiązać prostokąt z wartością procesową

Aby zmieniać pozycję prostokąta zależnie od wartości zmiennej, należy wykonać następujące punkty:

- Kliknąć prawy klawisz myszki na prostokącie
- Wybrać z menu wyboru "Eigenschaften" (właściwości)
- Wybrać zakładkę "Position" (pozycja)
- Wybrać dla "Y-Offset" (przesunięcie Y) utworzoną w rozdziale "Jak przypisać zmienną do pola wejściowo/wyjściowego" (strona 3–6) zmienną "VAR_1"
- Kliknąć na "OK"

Funkcja Y-Offset pozwala na przesuwanie prostokąta od określonej pozycji początkowej.

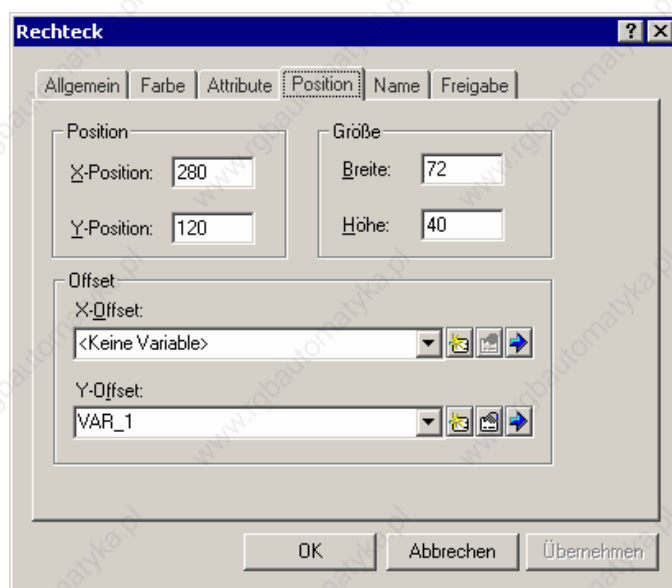

Wskazówka

W tym miejscu można przetestować projekt. Sposób postępowania opisano w rozdziale "Test projektu" (strona 4–1).

5.5 Jak ustawiać bit w sterowniku

Bit


- Utworzyć, jak opisano na stronie 3–5, przycisk i opisać go np. jako "Bit"
- Kliknąć na pole właściwości w zakładce "Funktionen"
- Otworzyć w polu wyboru "Objektauswahl" element "Bits bearbeiten" (bity)
- Dwukrotnie kliknąć na "Bit_setzen_rücksetzen" (bit ustaw skasuj)
- Kliknąć na symbol menu rozwijanego
- Kliknąć w menu na "Neu" (nowe), w celu utworzenia nowej zmiennej
- Nadać nazwę zmiennej "VAR_2"
- Ustawić parametry zmiennej

- Kliknąć 2x na "OK"

5.6 Jak przedstawić stan bitów poprzez funkcję pulsowania prostokąta

W kolejnym przykładzie należy ustawić dla naszego prostokąta atrybut "Blinken" (pulsacja) zależnie od stanu bitów.

- Kliknąć prawym klawiszem myszki na prostokąt
- Wybrać w menu rozwijanym "Eigenschaften" (właściwości)
- Wybrać zakładkę "Attribute" (atrybuty)
- Zaznaczyć w "Typ" opcję "Bit"
- Dla stanu "0" ustawić następujące atrybuty:
pulsacja: Aus (wył.); Kolor podstawowy: Czerwony; Tło: Czerwony
- Kliknąć na przycisk "Wprowadź"
- Ustawić dla stanu "1" następujące atrybuty:
pulsacja: zał.; Kolor podstawowy: Czerwony; Tło: biały
- Kliknąć na przycisk "Hinzufügen" (dodaj)
- Kliknąć na przycisk "Steuern" (ustaw)

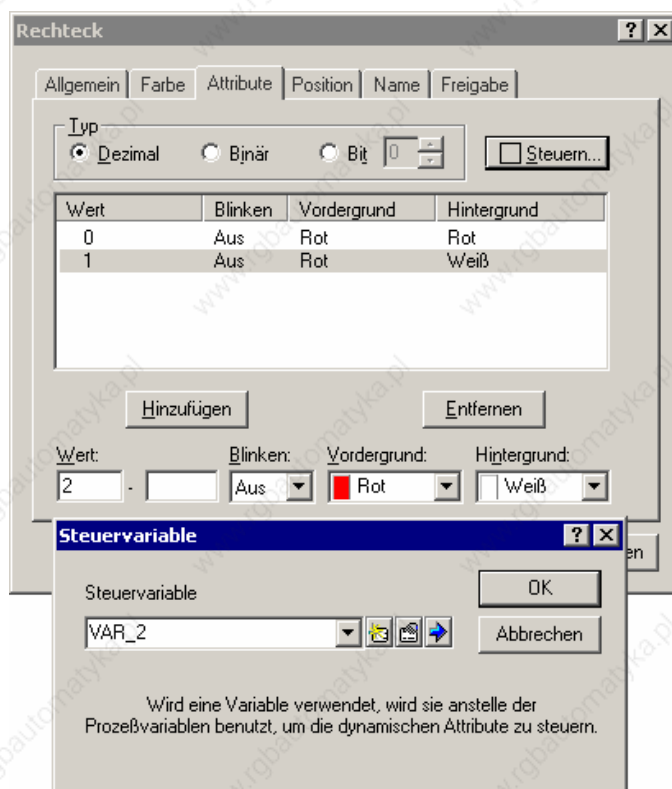

- Wybrać "VAR_2" jako zmienną sterującą

- Kliknąć 2x na "OK"

Wskazówka

W tym miejscu można przetestować projekt. Sposób postępowania opisano w rozdziale "Test projektu" (strona 4–1).

Przy każdorazowym kliknięciu na przycisk zmienia się wartość zmiennej bitowej "VAR_2". Zależnie od tego pulsuje zaprojektowany prostokąt.

5.7 Jak wprowadzić meldunki

Aby na panelu wyświetlić informacje odnośnie bieżących alarmów procesu w formie meldunków, należy zaprojektować jak opisano w rozdziale "Jak określić obszar komunikacyjny" (strona 3–3) obszar komunikacyjny dla alarmów.

Jak zaprojektować tekst meldunków alarmów

- Kliknąć w oknie projektowym na "Meldungen" (meldunki)
- Dwukrotnie kliknąć na prawą część okna projektowego na "Störmeldungen" (alarmy).
- Wprowadzić w linii "0001" tekst meldunku "Störmeldung 1" (alarm 1)
- Wprowadzić w linii "0002" tekst meldunku "Störmeldung 2" (alarm 2)
- Wprowadzić w linii "0003" tekst meldunku "Störmeldung 3" (alarm 3)

U dołu ekranu na pasku statusu wyświetlany jest adres określający alarm w obszarze komunikacyjnym sterownika. Wpis ten zależy od sterownika.

Aby wyświetlić zaprojektowane alarmy na panelu, należy w sterowniku ustawić odpowiedni bit.

Wskazówka

W tym miejscu można przetestować projekt. Sposób postępowania opisano w rozdziale "Test projektu" (strona 4–1).

Wybrać w tabeli symulatora w zmiennych "Variable" obszar komunikacyjny dla alarmów. Wybrać format "Bin" i podać kolejno w kolumnie ustawiania wartości "Wert setzen" wartość binarną "1", "10" oraz "100". Uaktywnić po wpisaniu okienko "Start".

Spowodujemy przez to uaktywnienie kolejno trzech zaprojektowanych meldunków alarmów.

5.8 Jak archiwizować zmienne procesowe

Dla systemów opartych na bazie Windows mamy możliwość archiwizacji zmiennych procesowych, co oznacza ciągły zapis.

Uwaga

Dla urządzeń opartych na bazie Windows nie jest dopuszczalne użycie wewnętrznej pamięci Flash jako miejsca zapisu dla plików archiwizacyjnych, ponieważ cykliczna archiwizacja ogranicza żywotność pamięci Flash, jak i całego urządzenia.


W niniejszym przykładzie zmienne procesowe utworzone w rozdziale "Jak przypisać zmienną do pola wejściowo/wyjściowego" (strona 3–6) „VAR_1” zapisywać do archiwum. Archiwum jest w tym wypadku plikiem tekstowym, do którego zapisywane są zmienne procesowe wg standardu Microsoft® CSV. W plikach CSV wszystkie dane zapisywane są jako znaki ANSI i oddzielane są średnikiem. Mogą być przez to odczytywane i obrabiane przez inne programy.

Jak dodać nowe archiwum

- Dwukrotnie kliknąć na lewą połowę okna projektowego na "Archive" (archiwa)

Zostanie utworzone nowe archiwum i ukaże się okno do ustawiania właściwości. Ustawienia standardowe to "Archivierung automatisch starten" (start archiwizacji automatycznie) w "Verhalten bei Neustart" (reakcja na restart systemu), restart stacji spowoduje w takim wypadku automatyczną archiwizację zmiennej.

- Kliknąć na zakładkę "Einstellungen" (właściwości)

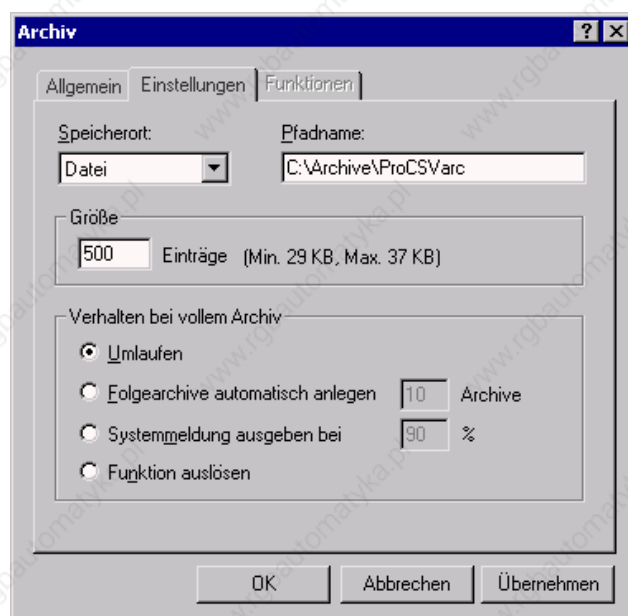


Standardowe ustawienia "Umlaufen" (cykliczne nadpisywanie) w "Verhalten bei vollem Archiv" (zachowanie się przy zapelnieniu archiwum), spowoduje nadpisywanie najstarszej zmiennej w przypadku zapelnienia archiwum.

- Podać w "Pfadname" (nazwa ścieżki) pełną nazwę ścieżki, w której chcemy zapisywać pliki archiwalne
- Kliknąć na "OK"

Jak przypisać do archiwum zmienną

- Kliknąć na lewą część okna projektowego na "Variablen" (zmiennie)
- Kliknąć prawym klawiszem myszki na prawą część okna projektowego na wybraną zmienną do archiwizacji, np. "VAR_1"
- Wybrać z menu wyboru "Eigenschaften" (właściwości)
- Kliknąć na zakładkę "Archiv" (archiwizacja)
- Wybrać z archiwum ostatnio utworzone nasze archiwum, np. "ARCHIV_1"

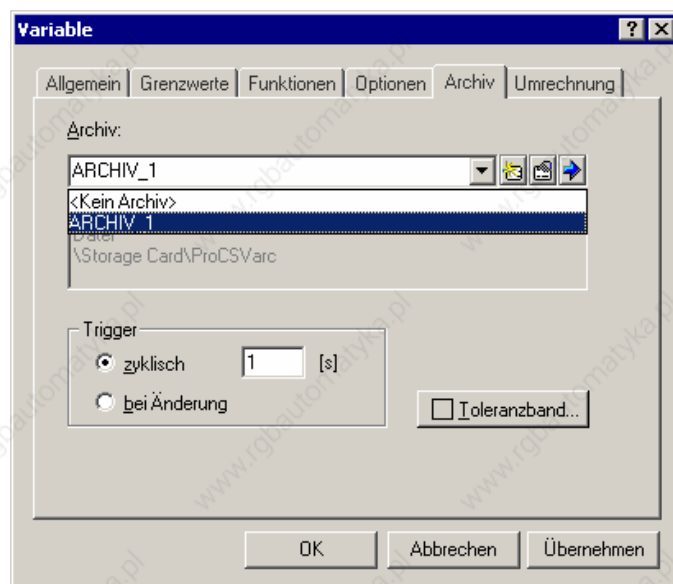

Standardowo ustawione jest "zyklisch 1 [s]" (cyklicznie 1 [s]) jako przełącznik "Trigger", wartość procesowa zmiennej zapamiętywana jest raz na sekundę.

- Kliknąć na "OK"

Wskazówka

W tym miejscu można przetestować projekt. Sposób postępowania opisano w rozdziale "Test projektu" (strona 4–1).
