SG1-80 w/o Mounting Bracket:

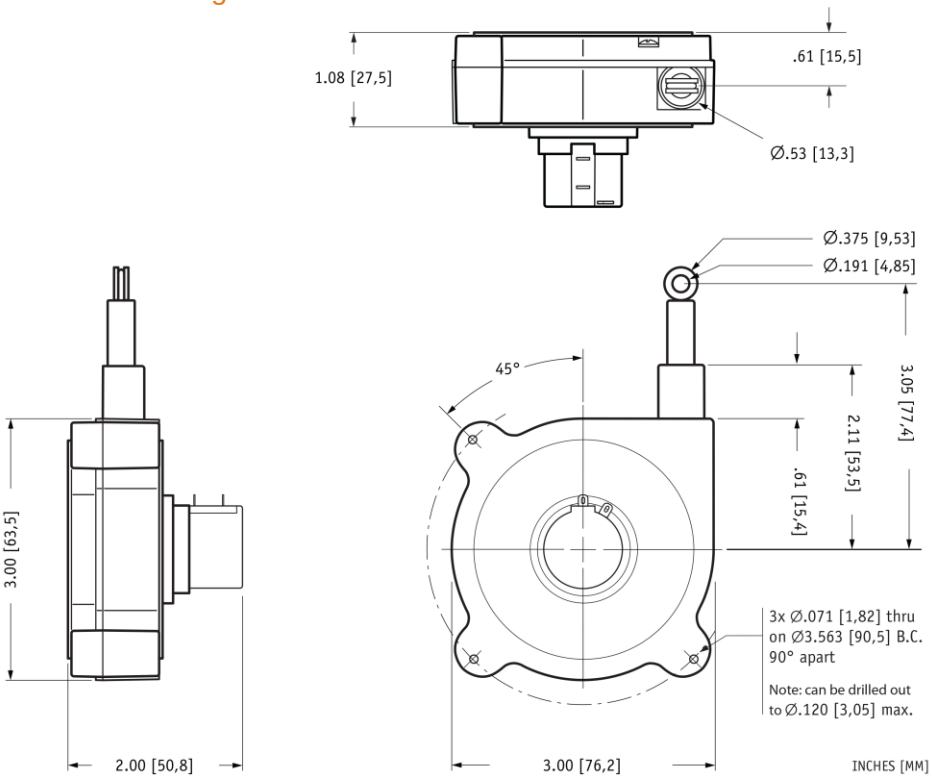

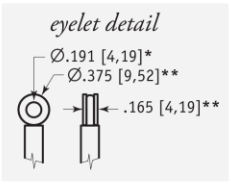

*tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03]
**tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13]

SG1-120 w/o Mounting Bracket:

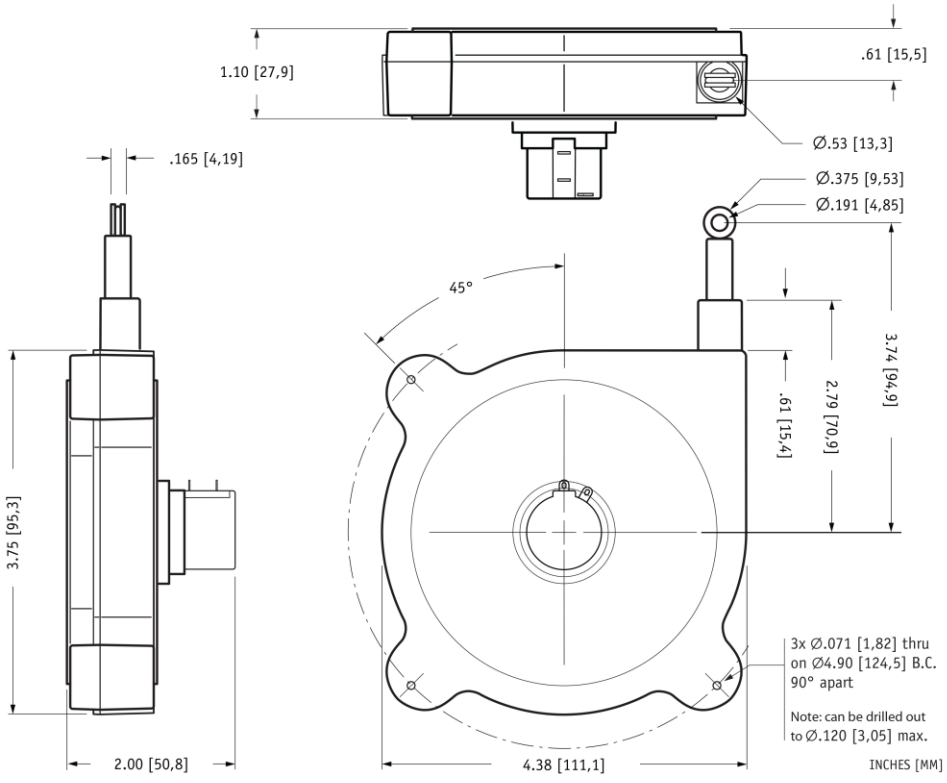

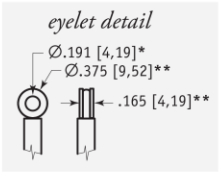

*tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03]
**tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13]

SG1-80 w/ Mounting Bracket:

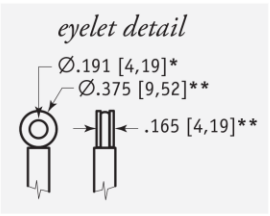

*tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03]
**tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13]

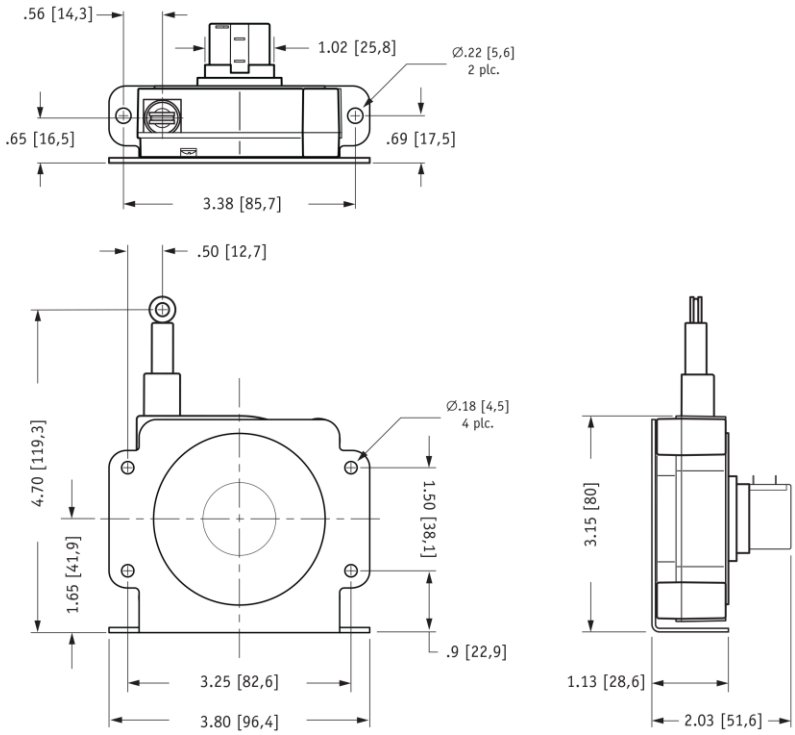

INCHES [MM]

SG1-120 w/ Mounting Bracket:

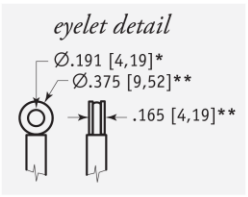

*tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03]
**tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13]

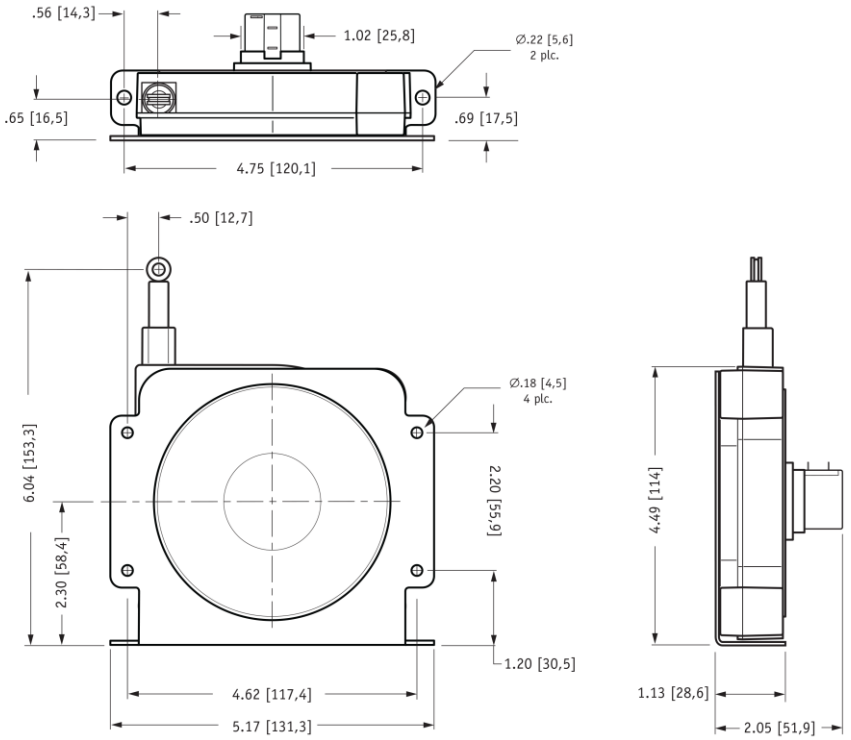

INCHES [MM]