DIMENSIONS

FX1900-0000

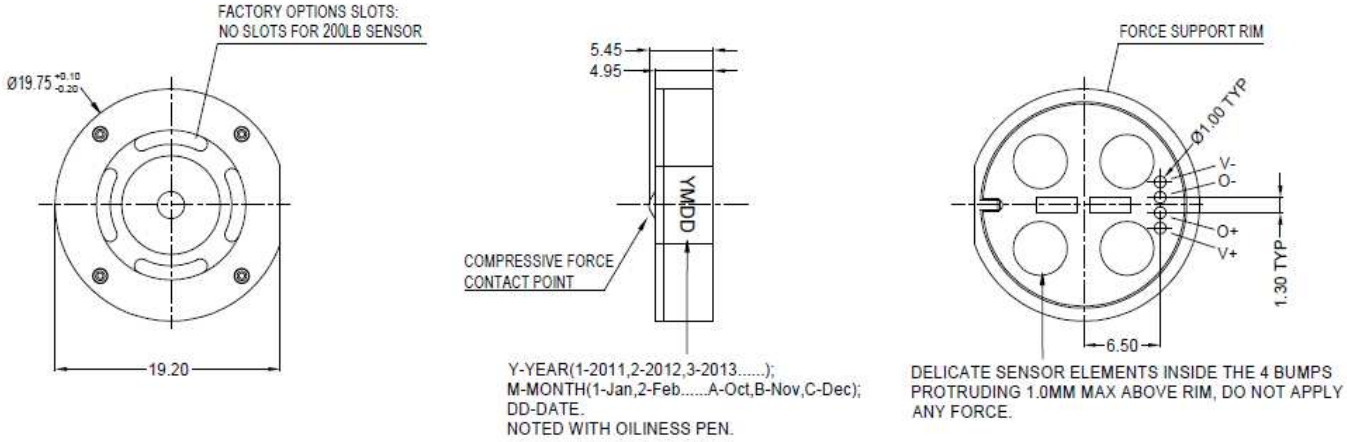

FX1900-XXX1

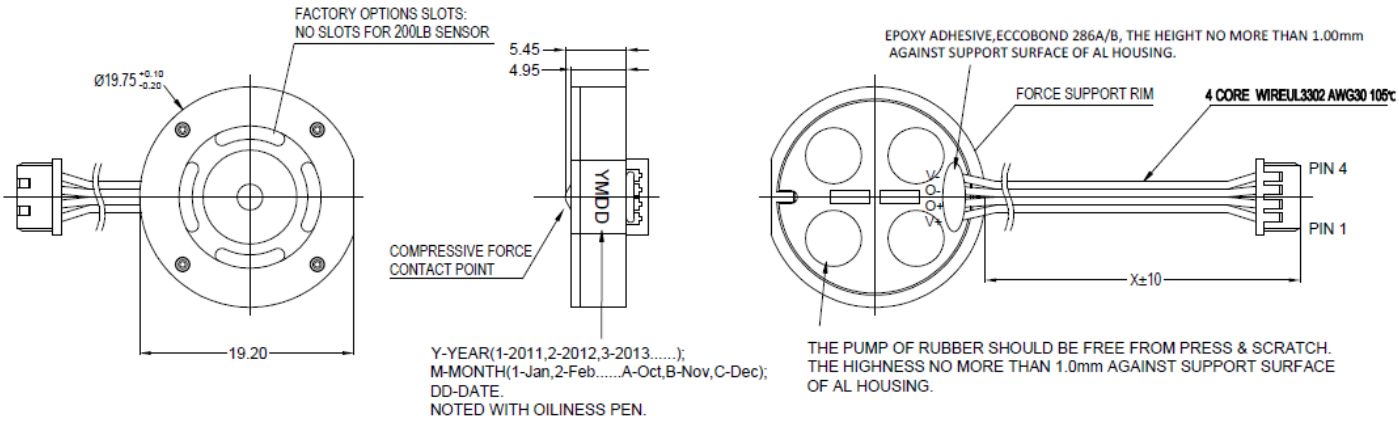

FX1901-0001

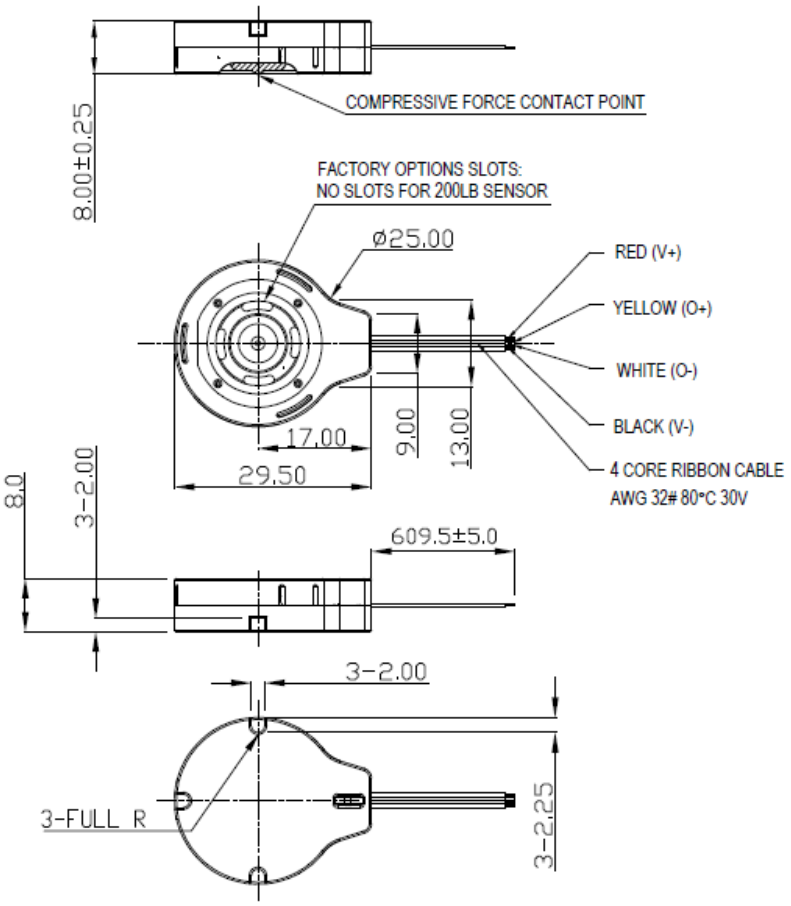

WIRING INFORMATION

FX1900-0000

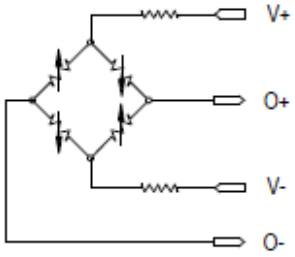
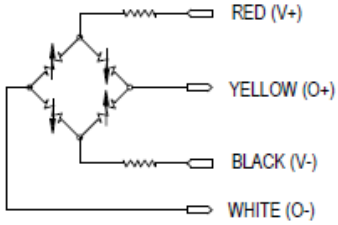
FX1900-XXX1
FX1901-0001