


Alarm Fuses

P4・PL4 ヒューズ Fuse

Normal blow



製造年月コードの説明
 例:97(年・月)
 年:1999年 西暦の末尾
 月:1~9
 10月:X、11月:Y、12月:Z

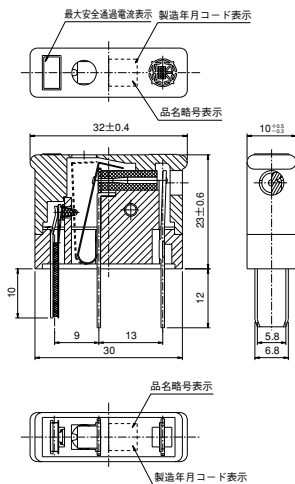

注) 本品は、溶断時に側面の排出口より高温な金属ガスが排出されます。排出口の近傍に可燃物を配置しないなど充分にご留意下さい。




NTT仕

P4: NTT仕様 #2435 (P435は除く)
 PL4: NTT仕様 #2764


品名 Cat. No.	最大安全通過電流 Rated Current	切断電流 ^{※1} Clearing Current ^{※1}	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value	
				ヒューズ抵抗値 ^{※2} Typ. Resistance ^{※2}	溶断I ² t ^{※3} Joule Integral ^{※3}
P403	0.3A	0.7A	AC 220V 2,500A DC 250V 1,500A	2Ω	0.12A ² ·s
P405	0.5A	1A		1.3Ω	0.3A ² ·s
P413	1.3A	2A		0.5Ω	2.1A ² ·s
P420	2A	3A		62mΩ	5.3A ² ·s
P430	3A	4.5A		44mΩ	12A ² ·s
P435	3.5A	5.3A		34mΩ	20A ² ·s
P450	5A	7.5A		28mΩ	49A ² ·s
PL475	7.5A	11A		18mΩ	130A ² ·s
PL4100	10A	20A		10mΩ	200A ² ·s
PL4150	15A	30A		8mΩ	400A ² ·s

※1: 1分以内に切断する電流値 Clearing Current within 1 minute
 ※2: コールド時(定格電流の10%以下にて測定) at 10% max. rated current
 ※3: 溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。
 Joule Integral is a value of 10ms of I²t characteristics.
 注): 本品をAC100~200V系の回路にご使用の場合は、ご使用の製品が電気用品安全法(PSE)の対象外であることをご確認下さい。
 注): 警報接点容量 Alarm contact capacity
 P4, PL4; 200VA Max. AC 220V/DC 250V Max. 5A

■溶断特性 Clearing Characteristics

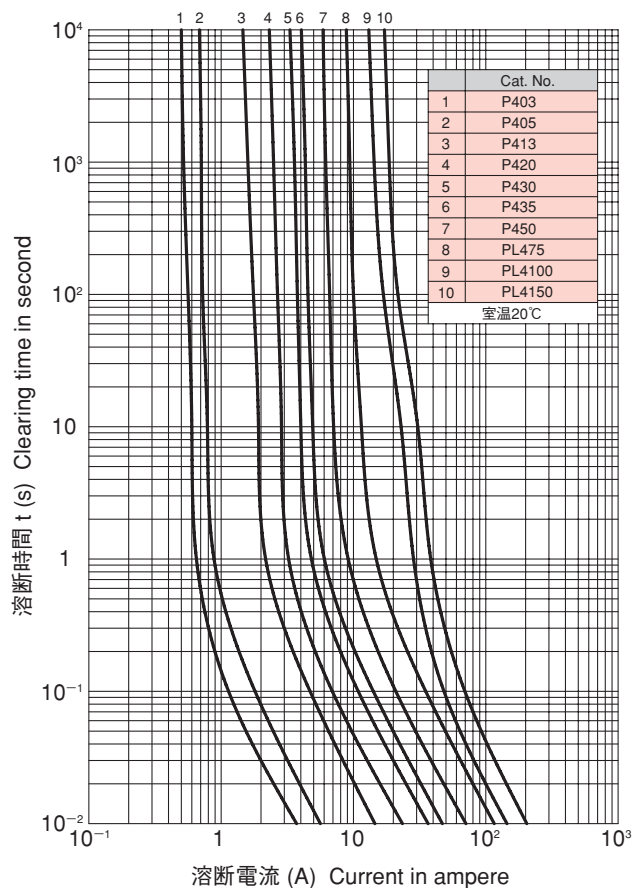

■I²t特性 I²t Characteristics

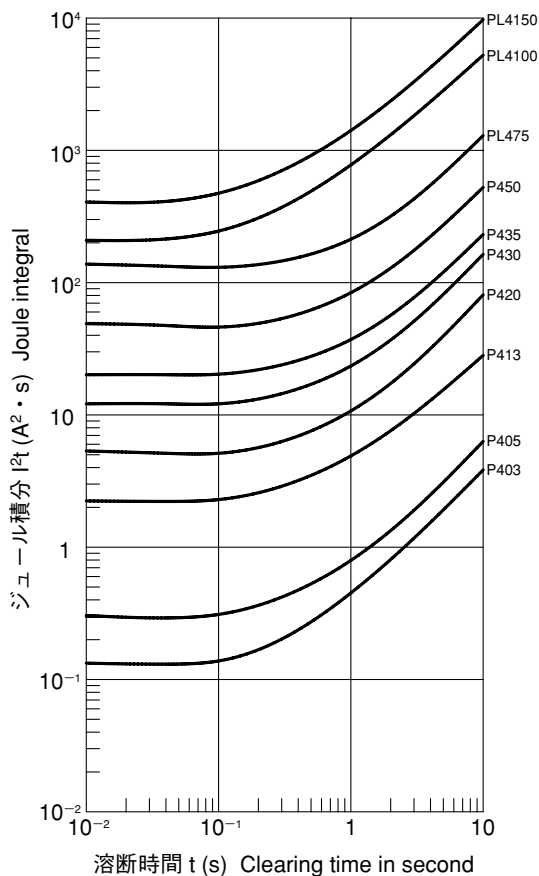

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

適切なヒューズ選定をする為には、下記の項目を満足する値を求めて下さい。

1. 定常電流でのヒューズの選定方法

1-1. 定常ディレーティング係数: 0.7

定格電流70%以下で使用されることを前提とさせていただきます。

1-2. 温度ディレーティング係数: 周囲温度の影響を定常ディレーティングに掛けて下さい。

周囲温度	-20℃	20℃	40℃	60℃
P403~P413	1.03	1	0.99	0.98
P420~PL4150	1.07	1	0.96	0.92

1-3. 多連付けによるディレーティング: 多連付けされる場合は、発熱に対する配慮が必要となります。弊社までお問合せ下さい。下記計算式からヒューズに必要な定格電流値を求めます。

$$\text{定格電流値} > \frac{\text{回路の定常電流値}}{\text{定常ディレーティング係数} \times \text{必要となるディレーティング総数}^{*1}}$$

*1に入れる数字は必要となるディレーティング係数のそれぞれを乗じたものとして下さい。


2. ラッシュ電流に対するヒューズの選定方法

実測した波形を元に最も類似する波形を用い、ラッシュ電流のジュール積分値を求めます(P8を参照、例えば三角波)。

ラッシュ電流耐久回数10万回を想定して、ラッシュ電流に対してヒューズを選定するには下記の関係式が成り立てば問題ありません。

ヒューズのジュール積分値 > ラッシュ電流ジュール積分値 / ラッシュ耐量係数 *2

*2ラッシュ耐量係数: 下記のグラフから10⁵回の値を読み取り下さい。

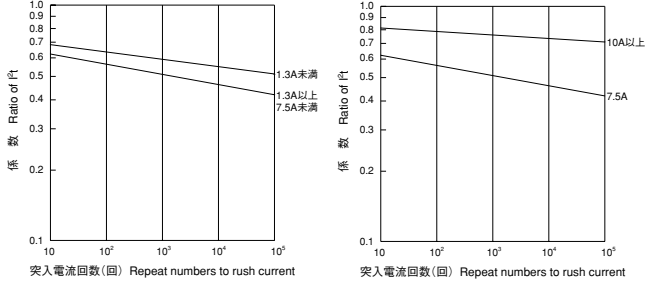

異常電流時のヒューズの動作確認をして頂く為にも、ご購入頂いた製品は必ず実機で評価・確認をされてからご採用下さい。

●ヒューズ選定について

ヒューズ選定方法がご不明な場合は、下記の資料を提示可能な範囲でご利用頂き、ご連絡をお願いします。

資料: 使用電圧、使用電流、使用温度、連装の有無、突入電流波形、異常電流など

適応ホルダについて(セレクションガイド)

ホルダ品名 Cat. No.	接続方法 Method of connecting	取付方法 Mounting method	はんだ付け条件 Soldering conditions	洗浄溶剤 Cleaning solvents	環境対応 Environment compliant
P4-1S 黒 PL4-1S 茶 P4-1SB 黒	はんだ付け For soldering	パネル 取付 	300℃ max.5s	対象外 Not applicable	RoHS Pb
P4-1C 黒 P4-1C (YR) 茶	リセプタクル 端子接続 Quick connection	1形			
P4-2S 黒 PL4-2S 茶 P4-2SB 黒	はんだ付け For soldering	パネル 取付 	300℃ max.5s	対象外 Not applicable	RoHS Pb
P4-2C 黒 P4-2C (YR) 茶	リセプタクル 端子接続 Quick connection	2形			
DS-401A	ねじ止め Fitting screw	パネル取付	対象外 Not applicable	対象外 Not applicable	対応なし
P4-4S	ねじ止め Fitting screw	DINレール直付け On the rail	対象外 Not applicable	対象外 Not applicable	RoHS Pb 2006年7月から対応
P4-1P 黒 P4-1P (YR) 茶 P4-1PB 黒		PCB 1形	300℃ max.5s 260℃ max.10s	エチルアルコール Ethyl alcohol イソプロピルアルコール Isopropyl alcohol	RoHS Pb

✂ ヒューズ未装着時(交換時のヒューズ入れ忘れ)をお知らせするホルダです。

In order to select an appropriate fuse, make sure that the following items are satisfied.

1. Steady-State Current Fuse Selection Method

1-1. Derating Coefficient for Steady-State Current: 0.7

Fuse use is predicated on usage at currents of 70% or less of their rated current.

1-2. Temperature Derating Coefficient: Multiply the derating for steady-state current by the effect of the ambient temperature.

Ambient temperature	-20℃	20℃	40℃	60℃
P403~P413	1.03	1	0.99	0.98
P420~PL4150	1.07	1	0.96	0.92

1-3. Derating for multiple fuse use: When mounting multiple fuses, heat generation must be taken into account. Please consult with us in advance.

The following formula is used to determine the required rated current value for the fuse.

$$\text{Rated Current Value} > \frac{\text{Circuit Steady-State Current Value}}{\text{Derating Coefficient for Steady-State Current} \times \text{Required Derating Sum}^{*1}}$$

*1 This is calculated by multiplying all necessary deratings together.

2. Rush Current Fuse Selection Method

Use the waveform closest to the actual measured waveform, and determine the joule integral value for rush current (refer to P8, e.g. triangular waveform).

In order to select a fuse for the determined rush current, assuming a fuse rush current durability of 100,000 times, ensure that the selected fuse fits the relationship below.

I^2t of fuse breakage > I^2t of rush current / resistance to rush current *2

*2 Rush resistance coefficient: Select the 10⁵ value from the graph to the left. Please perform evaluation and confirmation of the selected fuse within actual equipment, including fuse operation under abnormal current application, before use.

●Fuse selection

If the fuse selection process is unclear, please contact us with as much of the information below as can be provided, so that we may assist you in selection.

Materials: Operating voltage of circuit, operating current of circuit, presence or absence of multiply mounted fuses, rush current application waveform, abnormal current, etc.

Selection guide: Applicable fuse holders

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.